


CONFIGURAÇÃO COLETOR MOVFAST

Guia para baixar o arquivo de configuração do coletor **MOVFAST** e importar no aplicativo **Barcode Utility**.


1. Acesse o site

- No coletor, abra o navegador e acesse **apk.illimitar.pro**.

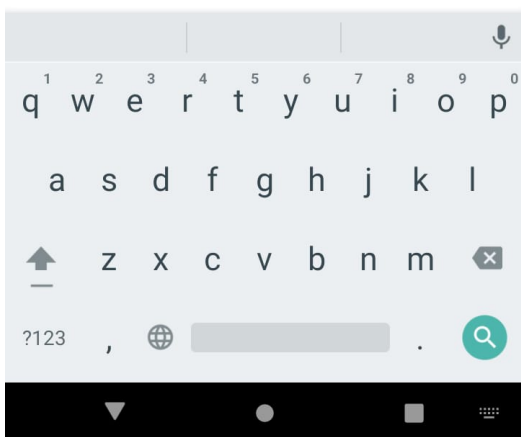

2. Entre na pasta MOVFAST

- Depois que o site abrir, toque na pasta **MOVFAST**.

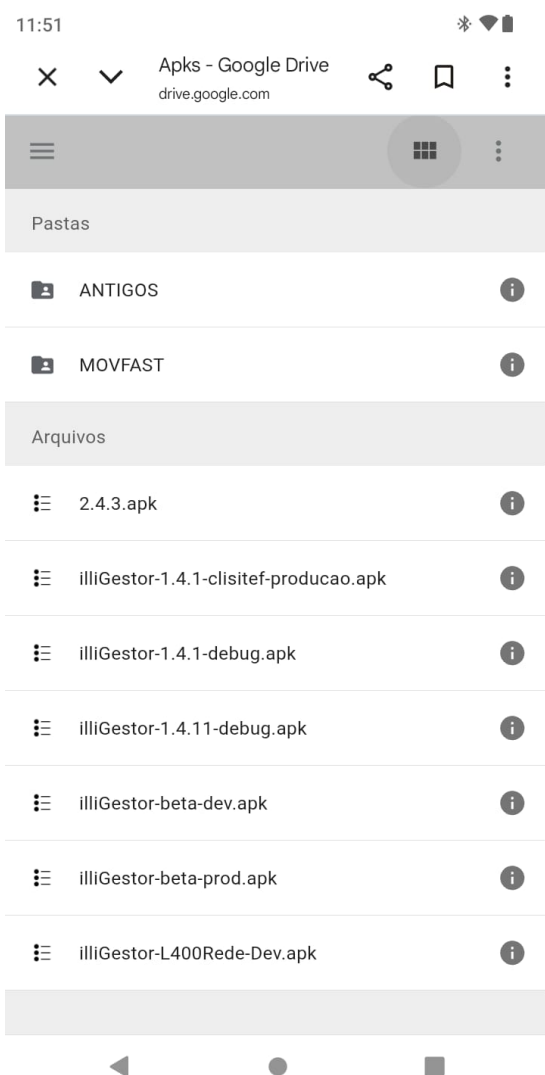

3. Baixe o arquivo XML

- Dentro da pasta **MOVFAST**, localize o arquivo **.xml** e faça o download.

← MOVFAST



Arquivos



com.xchen ... 15409.xml ⓘ

⋮

```

I sr java.util.HashMap //i
- F
loadFactorI thresholdxp?@
Aw At bc_code49sr
java.lang.BooleanO rA'ú.Ó Z
valuexp t
pref_user_definitiont 0t
datamatrix_mirrorsr
java.lang.Integer ,t$-Aá8 I
valuexr java.lang.NumberÜ'i
iã xp t
bc_codabolck_fsq ~ t
pref_pass_key_eventq ~ t
datamatrix_separatorsq ~ t
t pref_change_lock_passwordt
0000t bc_interleaved_25q ~ t
code39_minq ~ t
t bc_ean_8q ~ t
interleaved2of5_transmitsq ~
t pref_light_flash_enableq ~ t
t pref_intent_output_enableq
~ t
qr_code_maxsq ~ t
pref_multibarcodes_exactly_numq
~ t
pref_object_monitoring_modeq ~
t bc_code39q ~ t
pref_handle_scan_key_codesq ~
vvvt upce_2char_addendaq ~
t pref_prefix_char_1t ENTERt
pref_prefix_char_2t Emptyt
gslexpanded_maxsq ~ At
pref_enable_save_decode_imgq ~
t pref_repeat_scan_longpresssq
~ t
pref_hal_expo_mean_targetsq ~
At datamatrix_maxsq ~ ,t
pref_broadcast_receiver_clst
t
pref_bcdsso_collect_enableq

```

12:03 ↑



Google Drive: avis...
sercontent.google.com




O Google Drive não pode fazer a verificação de vírus neste arquivo.

Este arquivo é executável e pode danificar seu computador.


[com.xcheng.scannere3_preferences_115409.xml \(5,9k\)](#)

Fazer o download mesmo assim

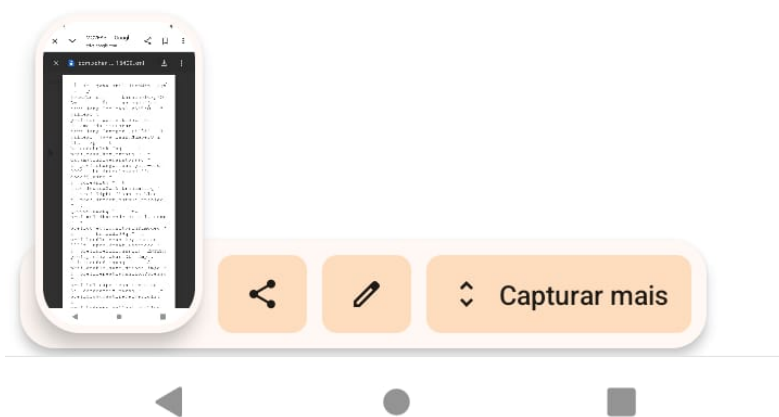


4. Abra o gerenciador de arquivos

- Abra o aplicativo de gerenciamento de arquivos no coletor.

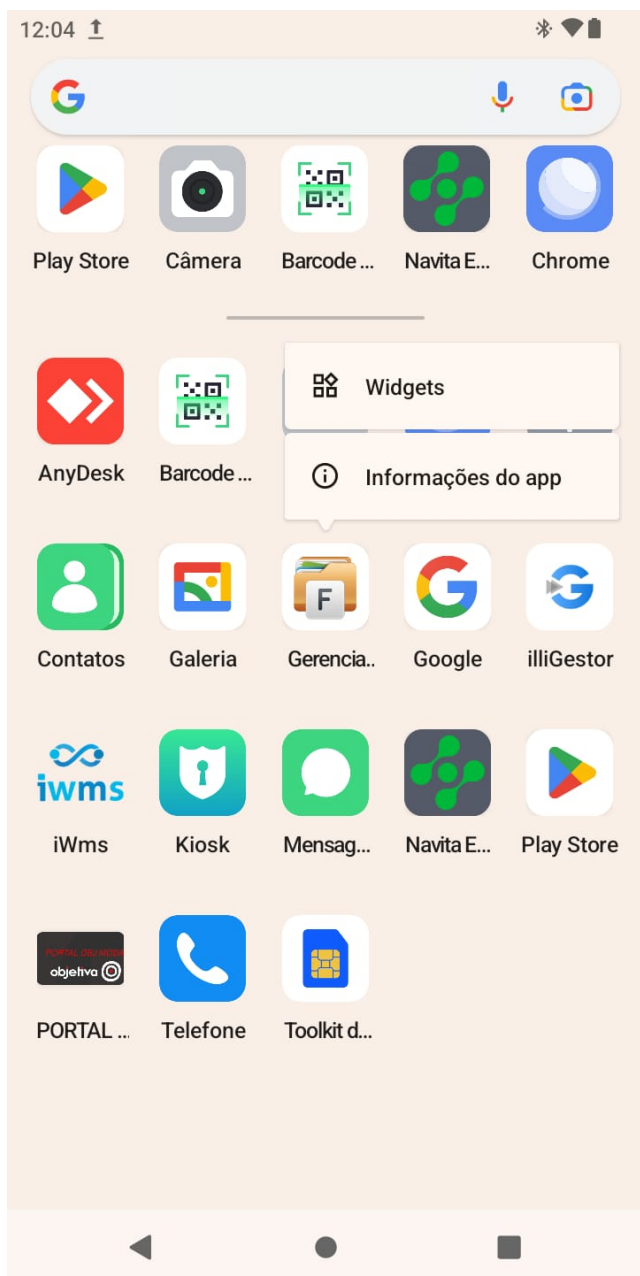


5. Entre na pasta Download

- Na lista de pastas, entre na pasta **Download**.

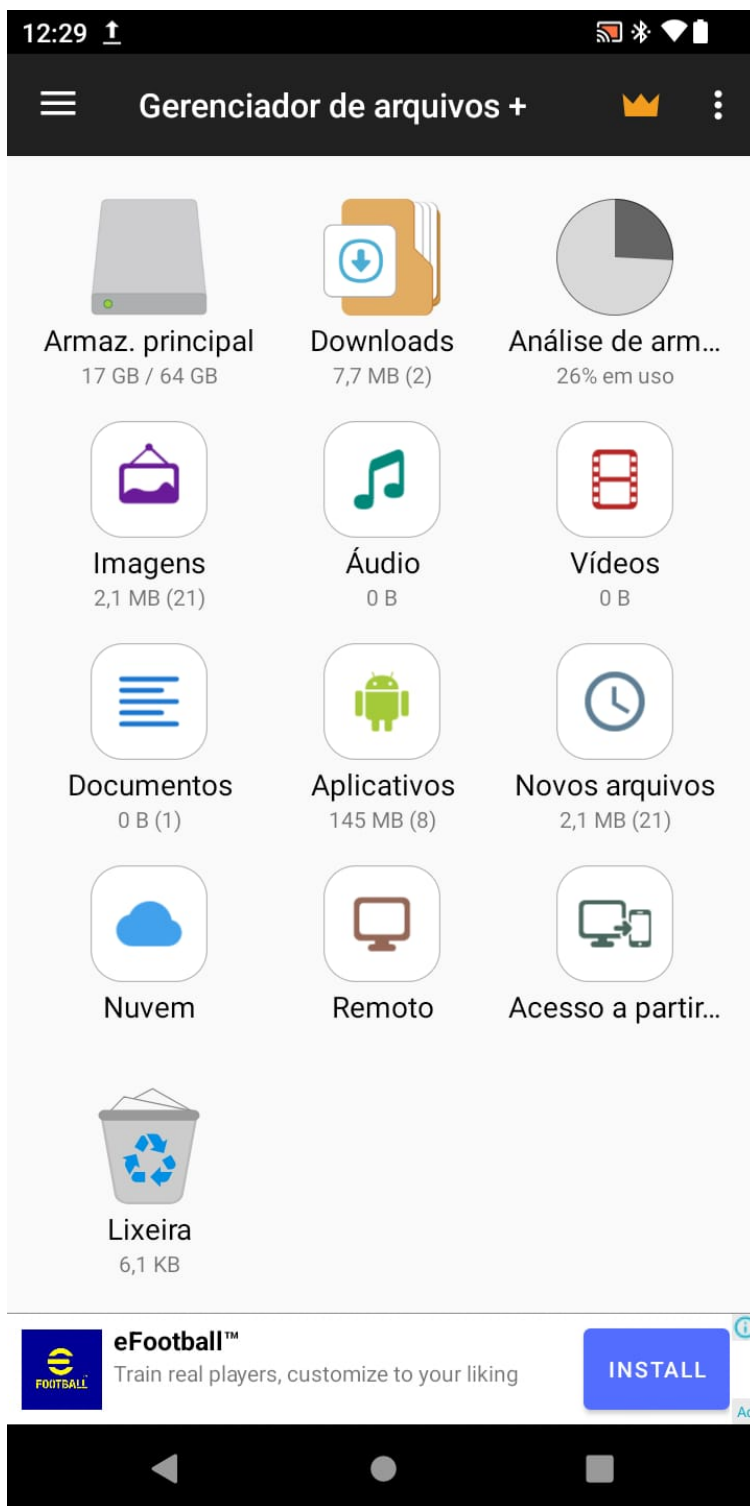


6. Copie o arquivo baixado

- Dentro de **Download**, selecione o arquivo **.xml** e copie.

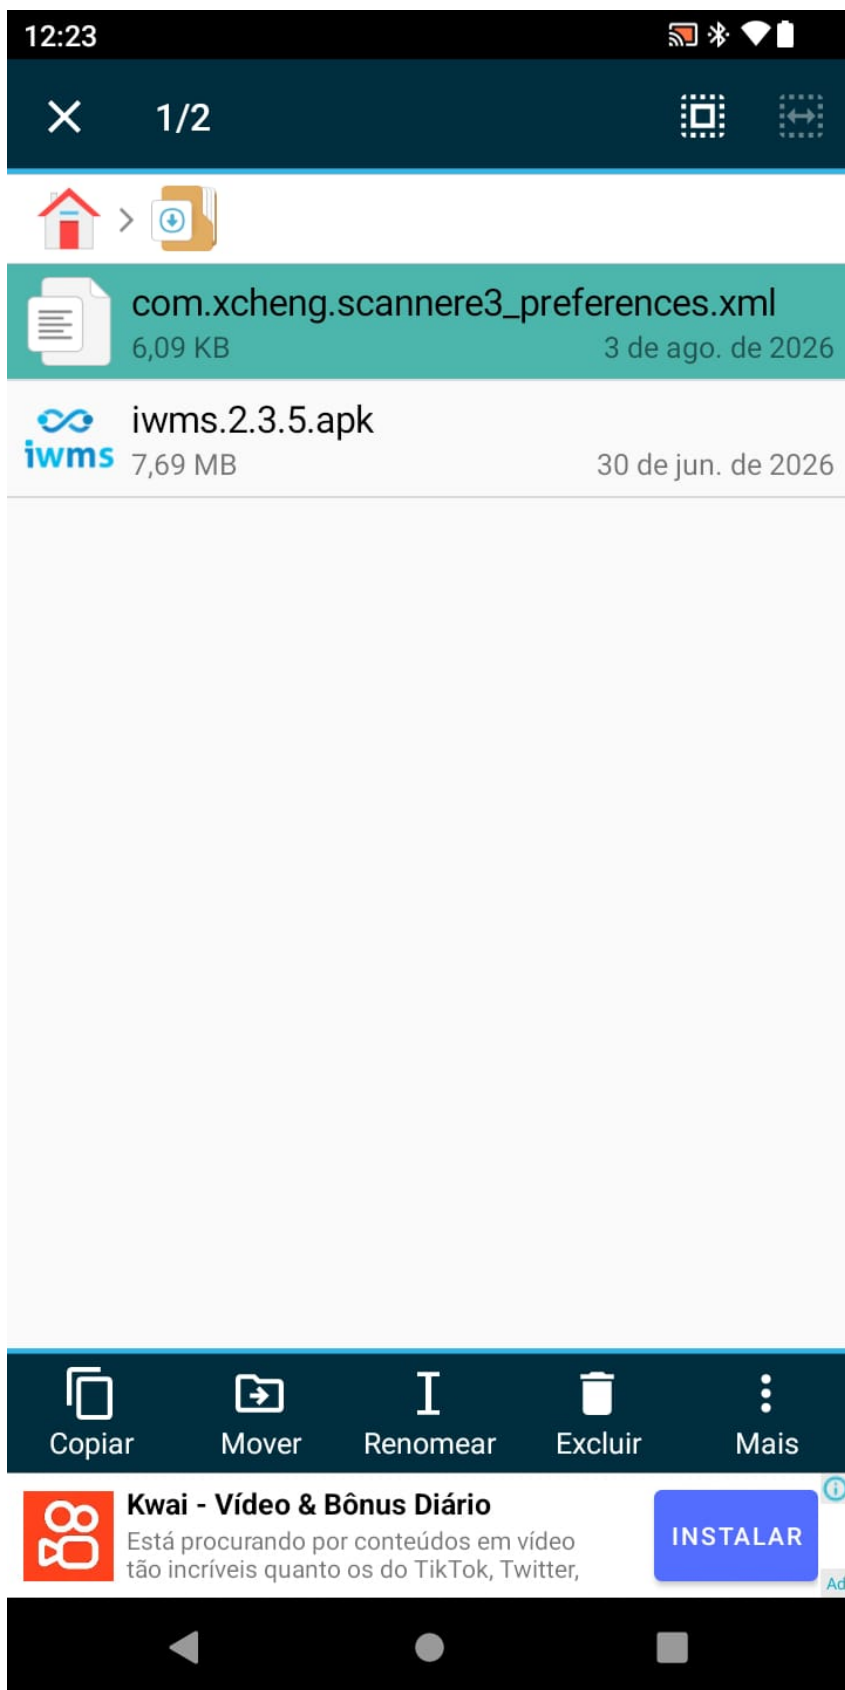


7. Cole no armazenamento principal

- Use o botão **Voltar**, vá para **Armaz. Principal** e cole o arquivo.

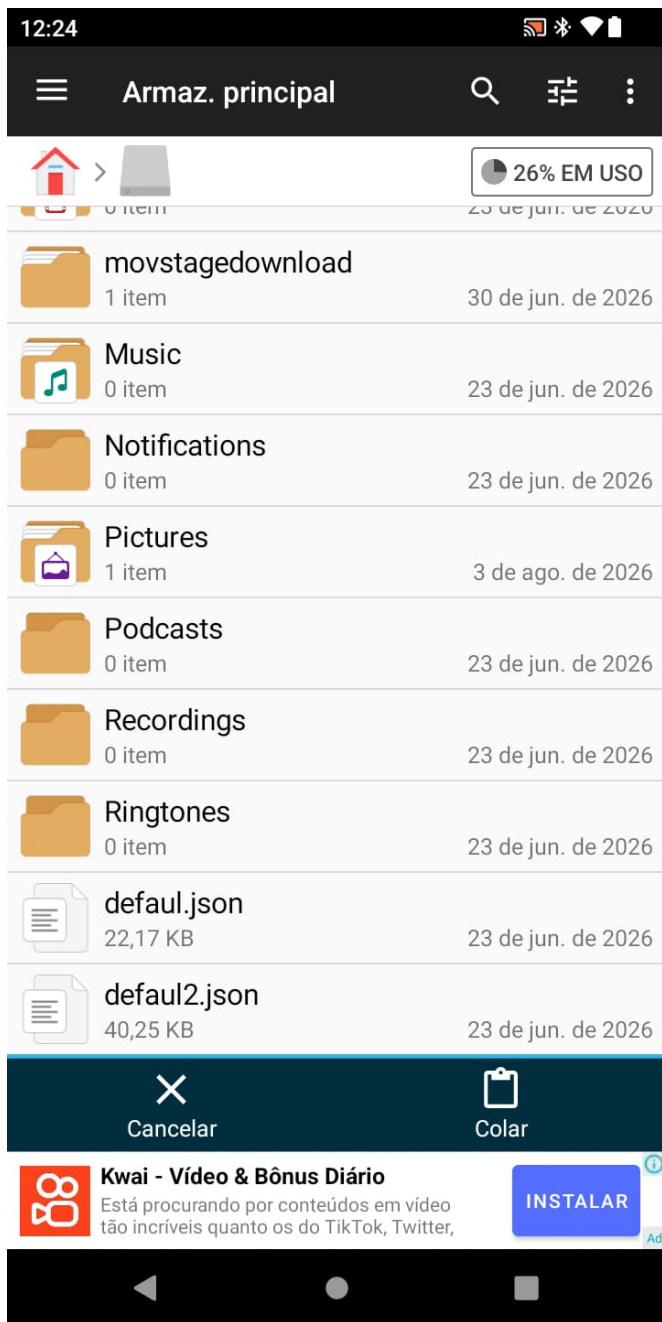


8. Abra o Barcode Utility

- No coletor, abra o aplicativo **Barcode Utility**.

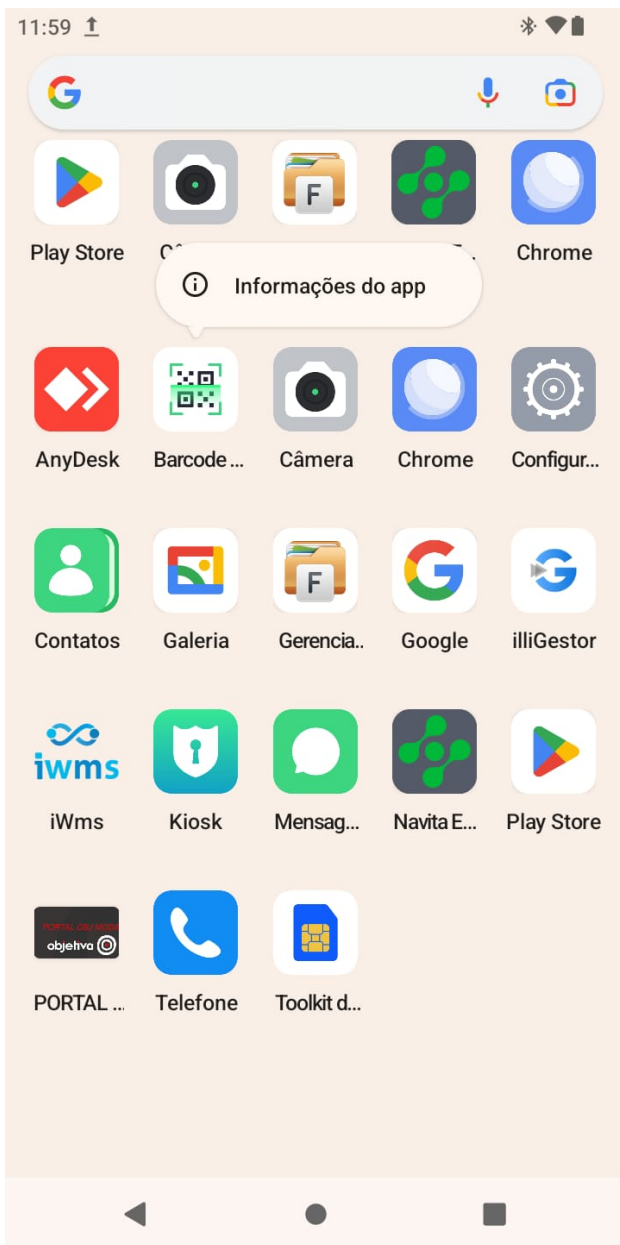


9. Entre em Settings Management

- Dentro do aplicativo, toque em **Settings Management**.

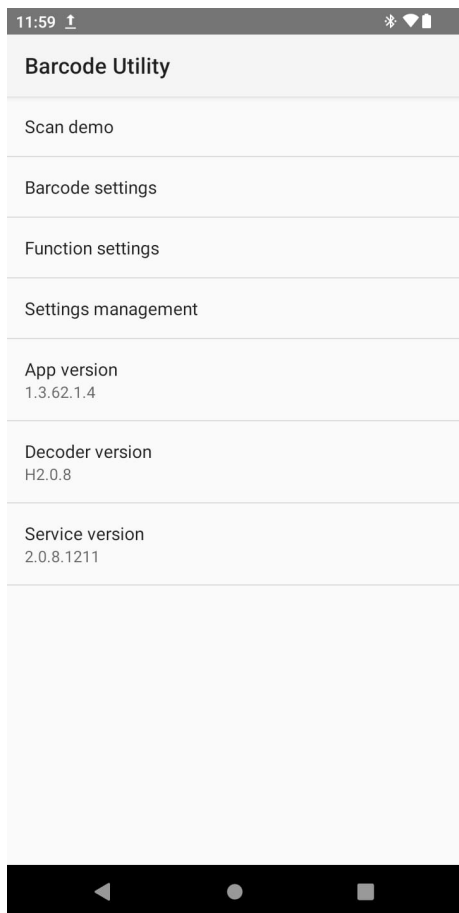

10. Importe as configurações

- Toque em **Import Settings** e selecione o arquivo XML.
- **Importante:** o arquivo XML precisa estar no **Armazenamento Principal** para a importação funcionar.

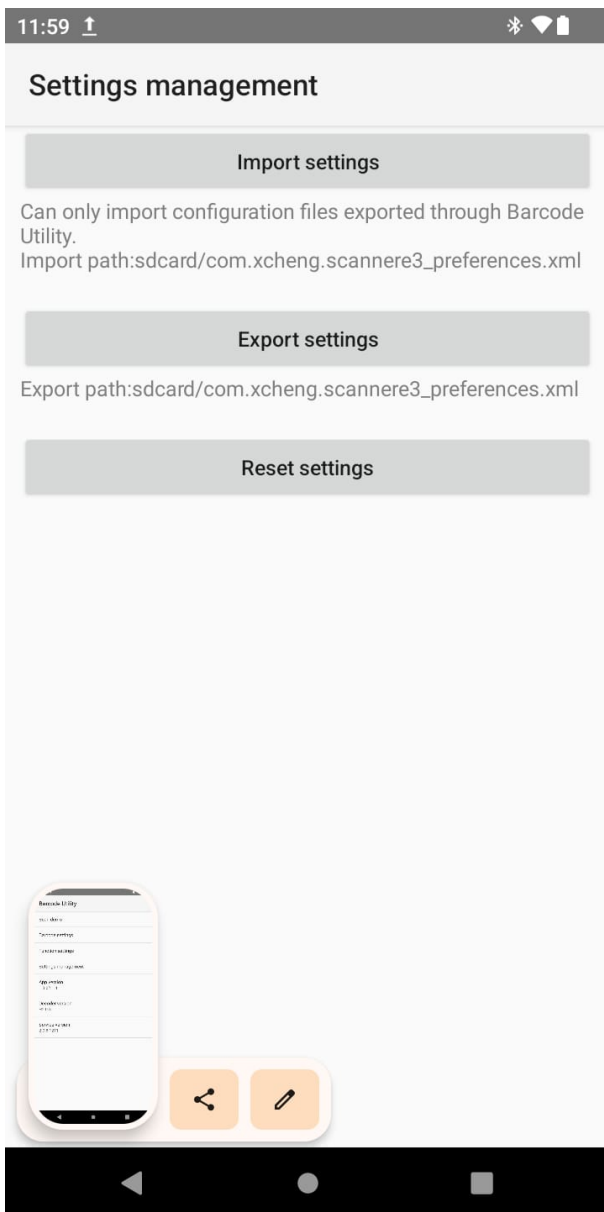

11. Configuração concluída

- Após a importação, a configuração do coletor MOVFAST está pronta para uso.
-

Revision #4

Created 2026-08-03 15:40:32 UTC by João Victor Ventura

Updated 2026-08-04 13:48:34 UTC by João Victor Ventura